SAMSUNG

GT-E3210

Κινητό τηλέφωνο

Εγχειρίδιο χρήσης

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)

- Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.
- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει συγκεκριμένο λογισμικό ανοικτού κώδικα. Οι πλήρεις όροι των αδειών χρήσης, της αποποίησης ευθυνών, των παραδοχών και των επισημάνσεων είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Samsung opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-33249A
Greek. 01/2011. Rev. 1.0

Προφυλάξεις ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας αυξάνεται.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της συσκευής και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου υπάρχει σχετική απαγόρευση

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
- Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από το βηματοδότη.
- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Αν χρησιμοποιείτε προσωπικά οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας είναι ασφαλής από τις ραδιοσυχνότητες.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικό βοήθημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Η ραδιοσυχνότητα της συσκευής σας μπορεί να προκαλεί παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να διασφαλίσετε ότι το ακουστικό βοήθημά σας είναι ασφαλές.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αντί να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Η χρήση της συσκευής σας σε αεροσκάφος είναι παράνομη. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα όχημα ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας

Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free.
- Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην κινητή συσκευή σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε την κινητή συσκευή σας χωρίς να πάρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.

- Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε μερικούς αριθμούς, ελέγξτε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.
- Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.
- Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις, όταν χρειάζεται. Εάν δείτε ένα όχημα με βλάβη που δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιον άλλον αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις.

Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή

- Η υγρασία και υγρά κάθε είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Εάν βραχεί η συσκευή, αφαιρέστε την μπαταρία χωρίς να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα κέντρο σέρβις.
- Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε σκονισμένους, ακάθαρτους χώρους

Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή σας.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε επικλινείς επιφάνειες

Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στους -20 °C έως 50 °C

- Η συσκευή μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80 °C.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου).
- Φυλάσσετε την μπαταρία στους 0 °C έως 40 °C.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ

- Η συσκευή σας μπορεί να παραμορφωθεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας είναι σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία

- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
- Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης

- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις

- Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Μη χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων

Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται.

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

- Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία

- Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Όταν μιλάτε στη συσκευή:

- Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.
- Ομιλείτε κατευθείαν στο μικρόφωνο.
- Αποφεύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της συσκευής σας. Εάν αγγίζετε την κεραία, η ποιότητα κλήσης ενδέχεται να υποβαθμιστεί ή η συσκευή μπορεί να εκπέμπει περισσότερες ραδιοσυχνότητες από αυτές που είναι πραγματικά αναγκαίες.

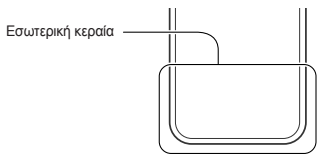

- Κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των πλήκτρων που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα, πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάνετε συχνά διαλείμματα.

Προστατεύστε την ακοή σας

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε

Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας

Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για σέρβις, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας

Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία. Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα του προϊόντος, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:

- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung για επισκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας

Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή για να μην τραυματιστούν ή τραυματίσουν άλλα άτομα, προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να πραγματοποιήσουν κλήσεις που θα αυξήσουν τις χρεώσεις σας.

Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.\

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων

Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τα οποία περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που εκπέμπεται από ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 W/kg.

Κατά τις δοκιμές, το μέγιστο όριο SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,715 W/kg. Κατά την κανονική χρήση, το πραγματικό επίπεδο SAR πιθανόν να είναι πολύ χαμηλότερο, καθώς η συσκευή έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που είναι απαραίτητη για τη μεταφορά ενός σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Εκπέμποντας αυτόματα χαμηλότερα επίπεδα όταν είναι δυνατό, η συσκευή σας μειώνει τη συνολική σας έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου αποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την ευρωπαϊκή οδηγία Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66.

Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

CE 0168

Διάταξη τηλεφώνου

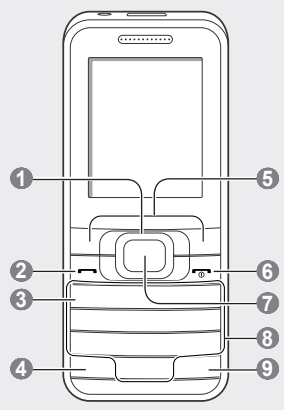

1 Πλήκτρο πλοήγησης 4 κατευθύνσεων
Στην κατάσταση Αναμονής, πρόσβαση σε μενού που ορίζονται από το χρήστη. Πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης (κάτω). Στη λειτουργία Μενού, κύλιση στις επιλογές μενού
Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών, η προεπιλεγμένη αρχική οθόνη ή τα προκαθορισμένα μενού ενδέχεται να διαφέρουν
Βλέπε «Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων»

2 Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε μια κλήση. Στην κατάσταση Αναμονής, ανάκτηση πλήκτρων των κλήσεων και των μηνυμάτων σας. Αποστολή μηνύματος SOS
Βλέπε «Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS»

3 Πλήκτρο υπηρεσίας τηλεφωνητή
Στην κατάσταση Αναμονής, πρόσβαση στα μηνύματα τηλεφωνητή (παρατεταμένο πάτημα)

4 Πλήκτρο κλειδώματος πληκτρολογίου
Στην κατάσταση Αναμονής, κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου (πατήστε παρατεταμένα)

5 Πλήκτρα οθόνης
Εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης

6 Πλήκτρο ενεργοποίησης/ τερματισμού
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου (παρατεταμένο πάτημα). Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία Μενού, ακύρωση της πληκτρολόγησης και επαναφορά στην κατάσταση Αναμονής

7 Πλήκτρο επιβεβαίωσης
Ενεργοποίηση της επισημασμένης επιλογής μενού ή επιβεβαίωση μιας καταχώρησης. Στην κατάσταση Αναμονής, πρόσβαση στη λειτουργία Μενού ή εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web (παρατεταμένο πάτημα)
Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών σας ή την περιοχή σας, το πλήκτρο ενδέχεται να εκτελεί διαφορετικές λειτουργίες

8 Αλφαριθμητικά πλήκτρα

9 Πλήκτρο αθόρυβου προφίλ
Στην κατάσταση Αναμονής, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αθόρυβου προφίλ (παρατεταμένο πάτημα)

Το τηλέφωνο εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ένταση σήματος
	Ενεργοποίηση λειτουργίας μηνυμάτων SOS
	Σύνδεση δικτύου GPRS
	Σύνδεση δικτύου EDGE
	Σύνδεση δικτύου UMTS
	Κλήση σε εξέλιξη
	Ενεργοποιημένο Bluetooth
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Παύση αναπαραγωγής μουσικής
	Ραδιόφωνο FM σε λειτουργία
	Λειτουργία ραδιοφώνου FM σε διακοπή
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης
	Συγχρονισμός με υπολογιστή
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Περιήγηση στο web
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Εκτροπή κλήσεων ενεργοποιημένη
	Περιαγωγή (εκτός της περιοχής κάλυψης της χώρας σας)
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο μήνυμα email
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Στάθμη ισχύος μπαταρίας

Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την μπαταρία

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM.

2. Τοποθετήστε την μπαταρία και το πίσω κάλυμμα ξανά στη θέση του.

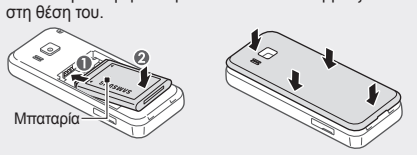

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδίου.
2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή.

Σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος

Μην αφαιρέσετε την μπαταρία προτού αφαιρέσετε τον φορτιστή ταξιδιού. Αυτό ίσως προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνο.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ έως 8 GB (ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης).

- Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης σε υπολογιστή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ασυμβατότητα της κάρτας με το τηλέφωνο. Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης πρέπει να γίνεται μόνο στο τηλέφωνο.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή της κάρτας μνήμης στο πλάι του τηλεφώνου.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με τις επιχρυσωμένες επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

3. Πιέστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4. Κλείστε το κάλυμμα στην υποδοχή κάρτας μνήμης.

Εικονίδια οδηγιών

	Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
→	**Ακολουθείται από**: η σειρά των επιλογών ή των μενού που πρέπει να επιλέξετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** (αντιστοιχεί στην επιλογή **Μηνύματα** και, στη συνέχεια, **Δημιουργία μηνύματος**)
[ ]	**Αγκύλες**: πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [☎] (αντιπροσωπεύει το πλήκτρο ενεργοποίησης/ τερματισμού)
< >	**Γωνιώδεις αγκύλες**: πλήκτρα οθόνης που ελέγχουν διαφορετικές λειτουργίες σε κάθε οθόνη. Για παράδειγμα: <**OK**> (αντιστοιχεί στο πλήκτρο οθόνης **OK**)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας:

1. Πατήστε παρατεταμένα το [☎].
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πατήστε <**Επιβεβ.**> (εάν χρειάζεται).
3. Κατά την εκκίνηση του οδηγού εγκατάστασης, προσαρμόστε το τηλέφωνό σας όπως εσείς θέλετε ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Για την απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

Πρόσβαση στα μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου σας:

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε <**Μενού**> για να εισέλθετε στη λειτουργία Μενού.

Ενδέχεται να πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να μεταβείτε στη λειτουργία Μενού ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης για κύλιση σε μενού ή επιλογή.
3. Πατήστε <**Επιλογή**>, <**OK**> ή το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε την επισημασμένη επιλογή.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να ανεβείτε ένα επίπεδο. Πατήστε [☎] για να επιστρέψετε στην κατάσταση Αναμονής.

- Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μενού που απαιτεί το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή απόρρητων στοιχείων ή για άλλες ζημιές που οφείλονται σε παράνομο λογισμικό.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [⟝] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [☎].

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [⟝].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [☎].

Ρύθμιση της έντασης

Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κλήσης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ ήχου**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.

Αν χρησιμοποιείτε το αθόρυβο προφίλ ή το προφίλ χωρίς σύνδεση, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης.

3. Πατήστε <**Επεξ.**> → **Ένταση** → **Ειδοποίηση κλήσης**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά για να προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης και πατήστε <**Αποθ.**>.

Για να προσαρμόσετε την ένταση της φωνής κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε τα πλήκτρα Πλοήγησης πάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, ενδέχεται να δυσκολευτείτε να ακούσετε τις κλήσεις ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

Για να αλλάξετε τον ήχο κλήσης του τρέχοντος προφίλ

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ ήχου**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.

Εάν χρησιμοποιείτε το αθόρυβο προφίλ ή το προφίλ χωρίς σύνδεση, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο κλήσης.

3. Πατήστε <**Επεξ.**> → **Ήχος φωνητικής κλήσης** ή **Ήχος κλήσης βίντεο**.
4. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.

Για μετάβαση σε άλλο προφίλ

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ ήχου**.
2. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε.

Κλήση πρόσφατα κληθέντος αριθμού

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε [⟝].
2. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά σε έναν τύπο κλήσης.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση επάνω ή κάτω σε έναν αριθμό ή ένα όνομα.
4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες της κλήσης ή [⟝] για να καλέσετε τον αριθμό.

Χρήση της έξυπνης αρχικής οθόνης

Η έξυπνη αρχική οθόνη σάς επιτρέπει την πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και επαφές και την προβολή των επερχόμενων συμβάντων ή εργασιών. Μπορείτε να προσαρμόσετε την έξυπνη αρχική οθόνη ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

Όταν χρησιμοποιείτε την έξυπνη αρχική οθόνη, τα πλήκτρα πλοήγησης δεν λειτουργούν ως συντομεύσεις.

Για την προσαρμογή της έξυπνης αρχικής οθόνης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Έξυπνη αρχική οθόνη**.
2. Πατήστε <**Επεξ.**>.
3. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στην έξυπνη αρχική οθόνη.
4. Πατήστε <**Επιλ.**> → και επιλέξτε <**Αποθήκευση**>.
5. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωση.

Μπορείτε να αλλάξετε στυλ στην οθόνη της κατάστασης αναμονής. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Έξυπνη αρχική οθόνη** και μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά για να βρείτε το στυλ που θέλετε.

Για πρόσβαση στα στοιχεία της έξυπνης λειτουργίας αναμονής

Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης για να μετακινηθείτε στα στοιχεία της έξυπνης αρχικής οθόνης και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να επιλέξετε ένα στοιχείο. Διατίθενται τα εξής στοιχεία.

Τα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

- **Γραμμή εργαλείων συντομεύσεων**: πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη γραμμή εργαλείων Συντομεύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- **Οι φίλοι μου**: πρόσβαση σε επαφές που είναι αποθηκευμένες στη λίστα αγαπημένων αριθμών.
- **Μονό ρολόι**: προβολή της τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας.
- **Κυλιόμενο μήνυμα PIM**: πρόσβαση σε επερχόμενα συμβάντα και εργασίες του ημερολογίου.
- **Διπλό ρολόι**: προβολή του ρολογιού τοπικής ώρας και ενός παγκόσμιου ρολογιού.
- **Facebook/Twitter**: πρόσβαση σε πρόσφατα ενημερωμένες τροφοδοσίες.
- **Μηνιαίο ημερολόγιο**: προβολή του μηνιαίου ημερολογίου.

Για την προσαρμογή της γραμμής εργαλείων Συντομεύσεις

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη**→ **Έξυπνη αρχική οθόνη**.
2. Πατήστε <**Επεξ.**>.
3. Μετακινηθείτε στη **Γραμμή εργαλείων συντομεύσεων** και πατήστε <**Επιλ.**> → **Επεξεργασία συντομεύσεων**.
4. Επιλέξτε ένα μενού για αλλαγή ή μια κενή θέση και πατήστε <**Επεξεργ.**>.
5. Επιλέξτε τα μενού που θέλετε.
   Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης προς τα δεξιά για να επιλέξετε υπομενού (εάν χρειάζεται).
6. Πατήστε < **Αποθ.** >.

Εισαγωγή κειμένου

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [#] για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών T9 και ABC.
- Πατήστε [#] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για μετάβαση στη λειτουργία Εισαγωγής αριθμών.
- Πατήστε [*] για να μεταβείτε στη λειτουργία Εισαγωγής συμβόλων.
- Πατήστε παρατεταμένα [*] για να επιλέξετε μια λειτουργία εισαγωγής ή να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής.

Λειτουργία T9

1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε μια ολόκληρη λέξη.
2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, πατήστε [0] για να εισάγετε ένα κενό διάστημα. Εάν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης επάνω ή κάτω για να επιλέξετε μια εναλλακτική λέξη.

Λειτουργία ABC

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Λειτουργία εισαγωγής αριθμών

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό.

Λειτουργία εισαγωγής συμβόλων

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να πληκτρολογήσετε ένα σύμβολο.

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης.
- Για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν, πατήστε <**Διαγρ.**>. Για γρήγορη διαγραφή χαρακτήρων, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο <**Διαγρ.**>.
- Για εισαγωγή κενού διαστήματος μεταξύ χαρακτήρων, πατήστε [**0**].
- Για εισαγωγή σημείων στίξης, πατήστε [**1**].

Προσθήκη νέας επαφής

Η θέση μνήμης στην οποία αποθηκεύονται οι νέες επαφές ενδέχεται να είναι προκαθορισμένη ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε. Για να αλλάξετε τη θέση της μνήμης, στη λειτουργία μενού, επιλέξτε **Επαφές** → <**Επιλ.**> → **Ρυθμίσεις** → **Αποθήκευση νέων επαφών σε** → μια θέση μνήμης.

1. Στην κατάσταση Αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλ.**>.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη στις Επαφές** → θέση μνήμης (εάν χρειάζεται) → **Δημ/γία επαφής**.
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (εάν χρειάζεται).
4. Εισαγάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων

1. Στην κατάσταση Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος**.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό παραλήπτη και μετακινηθείτε προς τα κάτω.
3. Εισάγετε το κείμενο του μηνύματός σας. Βλέπε *«Εισαγωγή κειμένου»*
   Για αποστολή ως μήνυμα κειμένου, προχωρήστε στο βήμα 5.
   Για επισύναψη πολυμέσων, συνεχίστε στο βήμα 4.
4. Πατήστε <**Επιλ.**> → **Προσθήκη πολυμέσων** και προσθέστε ένα στοιχείο.
5. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να αποστείλετε το μήνυμα.

Για να προβάλετε μηνύματα κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Μπορείτε να προσομοιώσετε μια εισερχόμενη κλήση όταν θέλετε να αποφύγετε μια συνάντηση ή μια ανεπιθύμητη συζήτηση.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας ψευδούς κλήσης

Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Πλήκτρο λειτουργίας ψευδούς κλήσης** → **Ενεργό**.

Για να πραγματοποιήσετε μια ψευδή κλήση

- Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πλοήγησης προς τα κάτω.
- Όταν τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης τέσσερις φορές προς τα κάτω.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού κινητού

Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού

Όταν κάποιος εισάγει μια νέα κάρτα SIM ή USIM στο τηλέφωνό σας, η λειτουργία εντοπισμού κινητού αποστέλλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας. Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία **Εντοπισμός κινητού**, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να επιλέξετε **Ενεργό**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
5. Πατήστε <**Αναζ.**> για να ανοίξετε τη λίστα επαφών σας.
   Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε στη λίστα παραληπτών αριθμούς τηλεφώνου μαζί με κωδικό χώρας (με +). Μεταβείτε στο βήμα 8.
6. Επιλέξτε μια επαφή.
7. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν χρειάζεται).
8. Αφού ρυθμίσετε τους παραλήπτες, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
9. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και εισάγετε το όνομα του αποστολέα.
10. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης → <**Αποδοχή**>.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μηνύματα SOS στους συγγενείς ή στους φίλους σας για βοήθεια.

Για να ενεργοποιήσετε το μήνυμα SOS

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ρυθμίσεις** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Πατήστε <**Αλλαγή**> για να επιλέξετε **Ενεργό**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε <**Αναζ.**> για να ανοίξετε τη λίστα επαφών σας.
   Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε στη λίστα παραληπτών αριθμούς τηλεφώνου μαζί με κωδικό χώρας (με +). Μεταβείτε στο βήμα 7.
5. Επιλέξτε μια επαφή.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν χρειάζεται).
7. Αφού ρυθμίσετε τους παραλήπτες, πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό των επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Πατήστε <**Πίσω**> → <**Ναι**>.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS

1. Με τα πλήκτρα κλειδωμένα, πατήστε [⟝] τέσσερις φορές για να στείλετε ένα μήνυμα SOS σε προεπιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου.
   Το τηλέφωνο μεταβαίνει σε κατάσταση λειτουργίας SOS και στέλνει το προκαθορισμένο μήνυμα SOS.
2. Για να εξέλθετε από τη λειτουργία SOS, πατήστε [☎].

Χρήση της κάμερας

Για να τραβήξετε φωτογραφίες

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Εστιάστε με το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να τραβήξετε μία άλλη φωτογραφία (βήμα 2).

Για να προβάλετε φωτογραφίες

Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → ένα αρχείο φωτογραφίας.

Για να τραβήξετε βίντεο

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Επιλέξτε <**Επιλ.**> → **Βιντεοκάμερα** για να μεταβείτε στη βιντεοκάμερα.
3. Εστιάστε με το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης για να ξεκινήσει η εγγραφή.
5. Πατήστε <**Διακοπή**> για να διακόψετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Για να προβάλετε βίντεο

Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Βίντεο** → ένα αρχείο βίντεο.

Ακρόαση μουσικής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Ελέγξτε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβεβαίωση	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής
Πλοήγηση	• Αριστερά: επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση προς τα πίσω (πατήστε το μέσα σε 2 δευτερόλεπτα). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα) • Δεξιά: μετάβαση προς τα εμπρός. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα) • Επάνω/κάτω: ρύθμιση της έντασης

Ακρόαση του ραδιοφώνου FM

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στο τηλέφωνο.
2. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
4. Πατήστε <**Ναι**> για να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό σταθμών.
   Το ραδιόφωνο πραγματοποιεί σάρωση και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό σταθμών.

5. Χειριστείτε το ραδιόφωνο FM χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Επιβεβαίωση	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο FM
Πλοήγηση	• Αριστερά/δεξιά: αλλαγή ραδιοσυχνότητας. Αναζήτηση διαθέσιμου ραδιοφωνικού σταθμού (πατήστε παρατεταμένα) • Επάνω/κάτω: ρύθμιση της έντασης

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM WCDMA : GT-E3210

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	EN 60950- 1 : 2006 +A11:2009 EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V 2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Δίκτυο	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2007) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2007)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.12.14 — Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων

(τόπος και ημερομηνία) — (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.